

SYSTÈME DE SÉCURITÉ LYNX TOUCH SÉRIE L5200

Guide rapide des fonctions de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur complet offert en ligne : Ce Guide rapide décrit les fonctions et les caractéristiques de votre système les plus fréquemment utilisées. Pour les détails complets concernant toutes les fonctions d'utilisateur, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur du système offert en ligne au : <http://www.security.honeywell.com/hsc/products> (voir le Guide de l'utilisateur du système de sécurité LYNX Touch L5200 N/P 800-16083FR ou ultérieur). **Vous pouvez également, sur demande, vous procurer la version complète du Guide de l'utilisateur en vous adressant à votre installateur.**

Nous tenons à vous féliciter pour l'acquisition d'un système de sécurité Honeywell. Ce système offre :

- Trois types de détection : vol, feu et urgence (pour savoir les types de détection installés dans votre système, consultez votre installateur)
 - Au moins un clavier qui permet de commander votre système et d'afficher l'état de celui-ci
 - Divers capteurs pour la détection d'intrusion du périmètre et de l'intérieur de votre résidence
 - Des détecteurs de fumée et de combustible optionnels conçus pour donner une alerte rapide en cas de feu.
- Votre système peut également être programmé pour transmettre automatiquement des messages d'alarme et d'état à un centre de télésurveillance.

Notions de base concernant le système

Ce qui suit est une liste des caractéristiques et des fonctions les plus fréquemment utilisées dans votre système :

- Plusieurs modes de détection d'intrusion : Partiel, Total et Instant.
- La fonction Contourner vous permet de contourner des zones sélectionnées tout en laissant le reste de votre système armé.
- Le mode Carillon vous avise de l'ouverture des portes et des fenêtres protégées lorsque le système est désarmé.
- La détection de fumée et de monoxyde de carbone est toujours active (si installée) et une alarme se fait entendre si une condition de feu ou de monoxyde de carbone est détectée.
- Les Touches d'urgence (si programmées) vous permettent de déclencher manuellement une alarme de feu, d'urgence ou médicale à partir du clavier.
- Les codes de sécurité à 4 chiffres sont utilisés conjointement avec les commandes du clavier pour exécuter les fonctions du système. Chaque utilisateur (jusqu'à 32) peut se faire assigner un code de sécurité unique.
- Les capteurs du système ont été assignés à diverses « zones » qui représentent des aires de détection particulières (p. ex., porte avant, fenêtre de la cuisine, etc.). Les numéros de zone (point de détection) sont affichés au clavier lorsqu'une condition d'alarme ou de défaut se produit.
- Le Centre de messages vous permet d'enregistrer des messages brefs et de les écouter.
- La fonction vocale bidirectionnelle permet à un opérateur du centre de télésurveillance d'entretenir une conversation avec une personne sur les lieux. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur complet.
- Une fonction de programmation sur horaire permet de programmer certaines fonctions afin qu'elles s'exécutent automatiquement (p. ex., armement du système) à une heure prédéterminée chaque jour. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur complet.

Délais d'entrée/sortie

- Les délais d'entrée vous allouent une période de temps pour désarmer le système lorsque vous êtes de retour et que vous entrez par la porte d'entrée désignée.
- Vous devez désarmer le système avant la fin du délai d'entrée sans quoi une alarme sera déclenchée (le clavier émet des bips durant le délai d'entrée pour vous rappeler que vous devez désarmer le système).
- Chaque fois que vous armez le système, un délai de sortie est amorcé pour vous allouer suffisamment de temps pour quitter les lieux par la porte désignée Entrée/Sortie sans déclencher l'alarme. Si programmé, des bips lents vont se faire entendre durant le délai de sortie et deviendront plus rapides dans les 10 dernières secondes pour vous aviser que le délai de sortie va bientôt prendre fin. Si vous ne pouvez pas quitter durant ce délai, vous devez arrêter, désarmer le système, et recommencer la séquence d'armement afin d'éviter une fausse alarme.

- Pour connaître la durée des délais qui sont programmés dans votre système, consultez votre installateur. Pour plus de détails concernant les alarmes d'erreur de sortie, consultez le Guide de l'utilisateur complet.

Notes concernant la détection d'intrusion/de vol

- Afin que le système antivol puisse détecter des intrusions, celui-ci doit être armé.
- Pour armer votre système, sélectionnez la touche ou l'icône d'armement désirée et entrez votre code de sécurité.
- Pour armer votre système, si la fonction d'armement rapide a été activée, sélectionnez la touche ou l'icône d'armement désirée suivi par l'icône d'armement rapide. Vous n'avez pas besoin d'entrer votre code de sécurité.
- Pour désarmer le système, sélectionnez l'icône Désarmer et entrez votre code de sécurité.
- Lorsqu'une alarme se produit, le clavier émet une tonalité et affiche la ou les zones qui ont déclenché l'alarme. Un avertisseur externe (si installé) peut également se faire entendre.
- Si votre système est relié à un centre de télésurveillance, un message d'alarme est également transmis (30 secondes après le déclenchement de l'alarme afin d'éviter les fausses alarmes).
- Pour faire taire les dispositifs de sonnerie, vous devez simplement désarmer le système.
- **Mémoire d'alarmes :** Lorsqu'une condition d'alarme se présente, le ou les claviers affiche(nt) le numéro de la ou des zones qui ont engendré l'alarme et indique(nt) le type d'alarme. Pour effacer la mémoire des alarmes affichées, entrez une deuxième séquence « d'arrêt ».

IMPORTANT

Si à votre retour sur les lieux la sirène d'alarme de vol se fait entendre ou si le clavier émet des bips rapides au moment où vous entrez sur les lieux, cela indique qu'une alarme a été déclenchée durant votre absence et qu'un intrus se trouve peut-être à l'intérieur. **QUITTEZ IMMÉDIATEMENT et APPELEZ LA POLICE d'un endroit sûr à proximité.**

Notes concernant la détection de feu et de monoxyde de carbone

- Votre système d'alarme-incendie (si installé) est en fonction 24 heures par jour, vous procurant ainsi une protection constante. En cas d'urgence, les détecteurs de fumée et de chaleur se font entendre et entraînent le ou les claviers et le ou les avertisseurs externes à émettre une forte tonalité pulsée.
- Vous pouvez faire taire l'alarme en tout temps en entrant une séquence d'ARRÊT.
- Les détecteurs de monoxyde de carbone, si installés, sont en fonction en tout temps. Si un niveau élevé de monoxyde de carbone est détecté, une tonalité d'alarme pulsée continue se fait entendre sur le ou les détecteurs et sur le clavier. Vous devez immédiatement évacuer tous les occupants et vous rendre à un endroit où il y a de l'air frais, préférablement à l'extérieur. D'un endroit sûr, communiquez avec votre fournisseur de services de sécurité pour plus d'instructions. Pour faire taire la tonalité du clavier, entrez une séquence d'ARRÊT. Pour faire taire le ou les détecteurs, consultez les instructions de ceux-ci.



Vérification du système ou état des zones/contourner des zones

Vérification des zones : Avant d'armer votre système, toutes les portes, fenêtres et autres zones de détection protégées doivent être fermées ou contournées sans quoi le clavier affichera « Pas prêt à armer ».

| Mode | Appuyez sur ces icônes... | Ce qui se produit |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Vérification de l'état du système | | • Affiche l'état du système. |
| Vérification des zones | | • Affiche toutes les zones ouvertes. |

Sélectionnez l'icône « Zones » lorsque vous désirez armer votre système tout en laissant intentionnellement une ou plusieurs zones sans protection. Le système doit d'abord être désarmé.

| Mode | Appuyez sur cette icône... | Ce qui se produit |
|------------------------|----------------------------|--|
| Contournement de zones | | <ul style="list-style-type: none"> • Une fois terminé, l'écran zones sera affiché avec l'état des zones. • Armez le système comme d'habitude. Une fois armé, le message d'armement s'affiche avec la mention « Contourner ». • Les zones contournées ne sont pas protégées et, par conséquent, ne causeront pas le déclenchement d'une alarme si elles sont violées. • Le système ne permet pas le contournement des zones feu. • Les zones contournées sont automatiquement réintégrées dans le système au moment du désarmement. • Pour afficher les zones contournées avant l'armement, sélectionnez l'icône « Zones ». |

État de la zone

Les icônes suivantes seront affichées sur l'écran d'état des zones en plus de l'information d'état d'une zone qui a été activée, contournée ou en alarme.

| Affichage | Définition | Affichage | Définition | Affichage | Définition |
|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | Alarme | | Prête | | Défectueuse (rouge) |
| | Ouverte (jaune) | | Contourner | | |

Armement du système

Avant d'armer le système, fermez toutes les portes et les fenêtres du périmètre et assurez-vous que le message « Prêt à armer » est affiché. Sélectionnez l'icône ou la touche spécifiée et entrez votre code de sécurité à 4 chiffres. Le système émettra trois bips pour confirmer l'armement. Après l'armement, quittez les lieux par une porte d'entrée/sortie durant le délai de sortie et assurez-vous de refermer la porte afin d'éviter une fausse alarme.

| Mode | Appuyez sur ces touches ou icônes... | Quand utiliser un mode d'armement et ce qui se produit |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Partiel | | <ul style="list-style-type: none"> • À utiliser lorsque vous désirez armer le système alors que des personnes demeurent à l'intérieur (ou si des animaux de compagnie se déplacent à l'intérieur). • Arme les zones du périmètre sans armer les zones intérieures. • Une alarme se fait entendre si l'une ou l'autre des fenêtres ou des portes protégées, à l'exception des portes d'entrée/sortie, est ouverte. |
| Instant Partiel | Instant + | <ul style="list-style-type: none"> • À utiliser lorsque vous demeurez à l'intérieur et que vous ne vous attendez pas à ce qu'une autre personne arrive plus tard. • Tel que le mode Partiel, excepté que le délai d'entrée n'est pas en fonction. • L'alarme se fait entendre comme dans le mode Partiel et également si des portes d'entrée/sortie sont ouvertes. |
| Total | | <ul style="list-style-type: none"> • À utiliser lorsque personne ne demeure à l'intérieur (y compris les animaux de compagnie). • Arme le système au complet (intérieur et périmètre). • Une alarme se fait entendre si une porte ou une fenêtre est ouverte ou si du mouvement est détecté à l'intérieur. |
| Armement rapide | OU | <ul style="list-style-type: none"> • Si programmée, vous pouvez appuyer sur la touche Armement rapide au lieu d'entrer votre code de sécurité au moment d'armer le système |

Désarmer le système et faire taire les alarmes

L'icône « Désarmer » est utilisée pour désarmer le système, faire taire l'alarme ou les tonalités de défaut, et pour effacer la mémoire d'alarmes. Sélectionnez l'icône ou la touche et entrez votre code de sécurité à 4 chiffres.

| Mode | Appuyez sur ces touches ou icônes... | Ce qui se produit |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Désarmer et faire taire les alarmes | | <ul style="list-style-type: none"> • Le système est désarmé et l'alarme sonore s'arrête. • Pour effacer la mémoire des alarmes affichées (le cas échéant), entrez une deuxième séquence d'arrêt. • Pour faire taire une alarme d'incendie ou de monoxyde de carbone, entrez simplement une séquence d'ARRÊT. |


Touches d'urgence

Votre système peut avoir été réglé pour que l'utilisation de touches/icônes spéciales active manuellement des fonctions d'urgence comme suit :

Pour activer une fonction d'urgence :
Maintenez enfoncée la touche d'urgence durant au moins 2 secondes et sélectionnez ensuite l'icône de la fonction d'urgence désirée tel qu'indiqué ci-dessous :

| Fonction d'urgence | Icône | Transmet ce signal* | Avec cette tonalité... |
|--------------------|-------|--------------------------------------|--|
| Police | | Alarme silencieuse OU Alarme audible | Pas d'alarme audible; affiche « Pas prêt à armer » pour indiquer qu'une alarme silencieuse a été déclenchée. OU Une forte alarme sonore continue se fait entendre sur le clavier et la sirène extérieure (si installée), et le message « Alarme 99 police » est affiché. |
| Alarme médicale | | Alarme auxiliaire | Une forte alarme sonore continue se fait entendre sur le clavier mais pas sur la sirène extérieure (si installée), et le message « Alarme 96 médicale » est affiché. |
| Alarme d'incendie | | Alarme d'incendie | Une tonalité temporelle (pulsée) se fait entendre sur le clavier et sur la sirène externe (si installée), et le message « Alarme Feu 95 » est affichée. |

* Tous les signaux des fonctions d'urgence sont transmis au centre de télésurveillance si le système lui est relié.

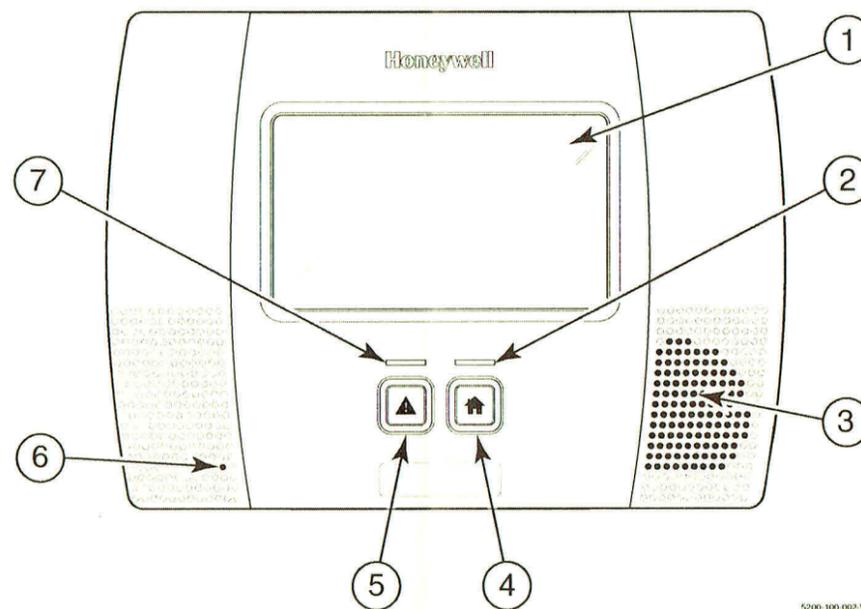

| Index | Article | Description |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | Fenêtre d'affichage | Écran tactile couleur à cristaux liquides (ACL) Affiche les icônes d'état du système, l'heure, l'information d'état du système, les menus d'utilisateur et le clavier virtuel. |
| 2 | Voyant à DEL Prêt (vert) | Allumé = Système prêt à être armé Éteint = Le système est armé Clignotant = Le système est désarmé et pas prêt à être armé (une zone est ouverte) Clignote en alternance avec le voyant PRÊT = le mode téléphone mains libres est actif |
| 3 | Haut-parleur | Émet une tonalité lors de certaines fonctions du système à titre d'avertissement ou de confirmation et diffuse des messages vocaux lorsque le système est en alarme ou pour indiquer les états du système. (Pour tous les détails, consultez le Guide de l'utilisateur complet). |
| 4 | Touche Accueil | Utilisée pour quitter un écran ou retourner à l'écran d'accueil. |
| 5 | Touche d'urgence | Quand elle est tenue enfoncée pendant 4 secondes, les icônes d'urgence du clavier virtuel sont affichées sur l'écran tactile. |
| 6 | Microphone | Utilisé pour enregistrer des messages personnels via le Centre de messages et pour la communication vocale bidirectionnelle et le fonctionnement du téléphone mains libres. |
| 7 | Voyant à DEL ARMÉ (rouge) | Allumé = Le système est armé (Partiel ou Total) Éteint = Le système est désarmé Clignote = Le système est armé et une alarme ou une panne s'est produite. Clignote en alternance avec le voyant PRÊT = le mode téléphone mains libres est actif |

Vérification du système

L'utilisation du mode de test permet de vérifier le fonctionnement adéquat de chaque point de détection. **Un test doit être effectué chaque semaine pour assurer le bon fonctionnement du système.**

• Le clavier émet un bip environ toutes les 30 secondes pour vous rappeler que le système est dans le mode de test. Durant un test, les messages d'alarme ne sont pas transmis au centre de télésurveillance.

S'il y a un problème avec un point de détection (pas de confirmation sonore, pas d'affichage), appelez immédiatement pour du service.

1. Désarmez le système et fermez toutes les fenêtres, les portes, etc. protégées. Le voyant Prêt devrait s'allumer si toutes les zones sont intactes.
2. Dans l'écran de Menu principal, sélectionnez l'icône « Test » suivi de l'icône « Test par déplacement ».
3. Écoutez. L'avertisseur sonore devrait émettre un bip et le message « Test par déplacement-Arrêt pour quitter » devrait apparaître. Durant le test, le panneau émet un bip toutes les 30 secondes. **Si la sirène ne se fait pas entendre, APPELEZ POUR DU SERVICE.**
4. Déclenchez les zones. Ouvrez une à la fois toutes les portes et fenêtres protégées et écoutez les trois bips du clavier suivis du descripteur vocal. Chaque point de détection déclenché doit apparaître sur l'afficheur. Une fois la zone fermée, son identification disparaît de l'afficheur.
5. Marchez devant les détecteurs de mouvement intérieurs (si utilisés) et écoutez pour entendre les trois bips. Chaque détecteur doit apparaître sur l'afficheur lorsqu'il est activé. Cette identification disparaît de l'écran lorsque le détecteur ne détecte plus de mouvement. Si votre système utilise des détecteurs de mouvement sans fil, vous devez allouer un délai de 3 minutes après l'activation pour que l'identification apparaisse sur l'afficheur, ceci afin de préserver la durée de vie de la pile.
6. Vérifiez chaque détecteur de fumée en suivant les instructions du fabricant.
7. Une fois chaque point de détection activé et rétabli (fermé), il ne devrait y avoir aucun numéro de zone affiché.
8. Quittez le mode de test en entrant une séquence d'ARRÊT.

Réglages du système

Les réglages de votre système comprennent le niveau du volume (pour la lecture des messages, les annonces du système et les bips d'état) et la brillance et le contraste de l'afficheur si désiré. De plus, vous pouvez mettre En ou Hors fonction le carillon, la sonnerie téléphonique et/ou les annonces vocales du système. Une icône de nettoyage est également accessible dans le menu des réglages du système.

Remarque : Pour activer ou désactiver le mode Carillon, le système doit d'abord être désarmé.

| Mode | Appuyez sur cette touche ou cette icône... | Ce qui se produit |
|--|--|--|
| Voix Carillon OU Sonnerie Mode | + | Voix <ul style="list-style-type: none"> • Active ou désactive les avertissements vocaux concernant l'état du système. Carillon <ul style="list-style-type: none"> • Vous avise de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre du périmètre lorsque le système est désarmé. • L'information de la zone ouverte (en violation) est affichée. • Trois tonalités sont émises au clavier chaque fois qu'une porte ou une fenêtre du périmètre est ouverte (la violation des zones intérieures ne déclenche pas la tonalité). Sonnerie <ul style="list-style-type: none"> • Active ou désactive la sonnerie téléphonique. |
| Réglage de la brillance, du contraste ou du volume | + | Brillance OU Contraste OU Volume <ul style="list-style-type: none"> • Faites glisser la barre de défilement afin de régler la brillance, le contraste ou le volume du système. |
| Nettoyer l'écran tactile | + | <ul style="list-style-type: none"> • L'écran tactile devient inactif durant 15 secondes suite à quoi il revient à l'écran des réglages et redevient actif. |

Codes de sécurité

Votre installateur vous a assigné un code maître qui peut être utilisé pour effectuer toutes les fonctions du système. Des codes de sécurité peuvent être assignés à jusqu'à 32 utilisateurs. Seul le code maître peut être utilisé pour assigner des codes de sécurité aux utilisateurs.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des codes d'utilisateur :
Sélectionnez l'icône « Outils » qui se trouve sur la deuxième page de l'écran d'accueil Sécurité et suivez les étapes suivantes :

| Fonction | Appuyez sur cette icône... | Effectuez ce qui suit... |
|--|----------------------------|---|
| Ajouter un code de sécurité | | <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur « Ajt nouveau ». • Sélectionnez « Nom » et ensuite « Effacer ». • Entrez un nom d'utilisateur et sélectionnez « Terminé ». • Sélectionnez « Code d'utilisateur » • Entrez un nouveau code d'utilisateur à 4 chiffres. • Sélectionnez « Terminé » et ensuite « Enregistrer ». |
| Modifier/supprimer un code de sécurité | | <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez « Nom » et ensuite « Modifier » ou « Effacer ». • Entrez le « Nom » ou le « Code d'utilisateur ». • Entrez un nouveau nom d'utilisateur OU les 4 chiffres du code d'utilisateur. • Sélectionnez « Terminé » et ensuite « Enregistrer ». |

Enregistrer un message

Votre système peut être utilisé pour enregistrer plusieurs brefs messages. La durée totale pour l'enregistrement est de 184 secondes.

| Fonction | Appuyez sur cette icône... | Effectuez ce qui suit... |
|-----------------------------------|---|--|
| Enregistrer un message |  | <ul style="list-style-type: none"> Pour enregistrer un message, sélectionnez « Ajouter nouveau ». Sélectionnez « Enregistrer ». Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez « Arrêt ». Sélectionnez ensuite : "⏪" La liste de messages enregistrés est affichée. Sélectionnez « ⏪ » pour revenir à l'écran d'accueil Sécurité. |
| Lecture OU Supprimer les messages |  | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez le message que vous désirez écouter ou supprimer. Sélectionnez « Lecture » ou « Supprimer tout » selon ce que vous désirez faire. Sélectionnez « ⏪ » pour revenir à l'écran d'accueil Sécurité. |

Affichages du système

Des « bips » au panneau indiquent qu'une condition de défectuosité est présente dans le système et nécessite votre intervention. Assurez-vous en premier lieu que la ou les zones affichées sont en condition de marche et, si tel n'est pas le cas, corrigez le problème. Si l'affichage persiste, APPELEZ POUR DU SERVICE.

Pour faire taire les bips dans une telle condition, appuyez sur n'importe quelle touche.

Les icônes suivantes sont affichées sur l'écran d'accueil en plus de l'information d'état des zones (le cas échéant) pour indiquer l'état du système.

| Icône | Fonction | Icône | Fonction | Icône | Fonction |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Panne CA |  | Porte ouverte |  | Défaillance de la porte de garage |
|  | Alarme (intrusion) |  | Fenêtre ouverte |  | Source WiFi présente |
|  | Armé Total |  | Sortie active |  | Pas de source WiFi |
|  | Armée Partiel |  | Feu OU Détecteur de chaleur |  | 94 Ligne téléphonique coupée |
|  | Pile Faible |  | Inondation |  | 103 Échec de comm. |
|  | Vérifier Zones |  | Bris de verre |  | 90 Brouillage RF |
|  | Alarme CO |  | Alarme médicale |  | Antisabotage du couvercle |
|  | Désarmé Pas prêt à être armé |  | Mouvement |  | Rapport. panne comm |
|  | Désarmé Prêt à être armé |  | Température |  | Domotique (Panne Z-Wave) |

Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur.

Renseignements relatifs à l'entretien technique

Le personnel de votre détaillant Honeywell est le plus qualifié pour faire l'entretien de votre système d'alarme. Il est recommandé d'établir un programme d'entretien périodique avec ce personnel. Votre détaillant Honeywell local est :

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Réglage de la date et de l'heure

NOTE : Le système doit être désarmé avant que la date/l'heure puissent être réglées. Pour régler l'heure et la date, procédez de la façon suivante :



- Utilisez « ⏪ » ou « ⏩ » pour sélectionner le bon mois ou la bonne année.
- Choisissez la date appropriée. Utilisez « ▼ » pour avancer.
- Sélectionnez « Effacer » et entrez ensuite l'heure exacte
- Sélectionnez AM/PM et sélectionnez ensuite « Enregistrer » ou utilisez « ▼ » pour avancer.
- Sélectionnez le fuseau horaire adéquat.
- Activez/désactivez l'« Heure avancée ».
- Si requis, sélectionnez le mois/la semaine de début/de fin pour l'heure avancée. Sélectionnez « Enregistrer ».

Commande manuelle des dispositifs de domotique

Votre système peut être doté de dispositifs de domotique (Z-Wave). Ces dispositifs sont normalement commandés à l'aide de scènes programmées à l'avance mais peuvent également être activés/commandés manuellement. Pour commander les dispositifs de domotique manuellement, faites ce qui suit :

| Mode | Appuyez sur les touches ou les icônes... | Ce qui se produit |
|----------------------------------|--|---|
| Activation de dispositifs Z-Wave |  OU  OU  OU  OU  | <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez être en mesure de surpasser automatiquement les dispositifs Z-wave en utilisant des commandes de domotique. Certains dispositifs peuvent être activés ou désactivés manuellement à l'aide de commandes de domotique. Pour des détails sur la façon de commander les dispositifs Z-Wave, consultez votre installateur. <p>Pour de l'information supplémentaire concernant les caractéristiques de votre système de domotique, reportez-vous à la version complète du Guide de l'utilisateur et au Guide de domotique (N/P 800-16091FR ou ultérieur).</p> |

Commande de caméra vidéo

Votre système peut être équipé pour commander des caméras vidéo et visionner leurs images. Pour visionner de la vidéo et/ou commander une caméra, faites comme suit :



- Sélectionnez une caméra dans la liste affichée.
 - Commandez la caméra en utilisant les commandes affichées.
- Pour plus d'information concernant la fonction de commande de caméra vidéo, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du LYNX Touch L5200 (N/P 800-16083FR ou ultérieur).

Connexion d'un dispositif mobile

Avant d'essayer de connecter votre dispositif mobile sur le panneau de commande LYNX Touch, assurez-vous que le LYNX Touch est connecté sur un réseau WiFi (routeur). Suivez les étapes ci-dessous pour connecter jusqu'à quatre dispositifs mobiles sur le panneau de commande LYNX Touch.

Connectez votre dispositif mobile sur le réseau WiFi

- Assurez-vous de connecter votre dispositif mobile sur le même réseau WiFi que celui de votre panneau de commande LYNX Touch. Pour plus d'information, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du LYNX Touch L5200 User Guide N/P 800-16083FR (ou ultérieur).

Connectez votre dispositif mobile sur le LYNX Touch

- Dans l'écran Utilisateur maître du LYNX Touch, sélectionnez l'icône « Clavier ».
- Dans l'écran du dispositif mobile, sélectionnez l'icône « Connexion du Lynx ».
- Une Convention de licence d'utilisation Honeywell est affichée. Après avoir lu la convention, sélectionnez « J'accepte ». Pour utiliser l'application, vous devez accepter les modalités.
- « Découverte du panneau... » est affiché.
- Dans un délai de 10 à 20 secondes, le dispositif affiche l'écran Sécurité ou l'écran Tableau de bord si les Services Total Connect sont activés.
- Le panneau affiche l'information ID de votre dispositif mobile.
- Sélectionnez « ⏪ » pour revenir à l'écran principal de l'utilisateur.
- Un écran Sécurité est affiché sur votre dispositif mobile, lequel peut maintenant être utilisé pour commander localement votre système.